

PRODUKTBLAD, Installation ASSC



Installationsanvisning

Öppna dörren och demontera täckramarna notera placering,

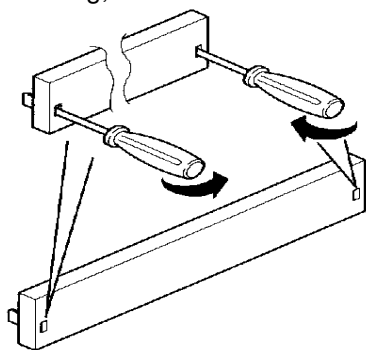


fig.1

Alt.1 För att underlätta montaget kan man demontera monterameren enligt fig.2 och framåt.

Alt.2 Montera upphängningsfästena och fortsätt enligt fig.4 och framåt.

Lossa sedan montage ramen genom att vrida låsskruvarna ett 1/4 varv,

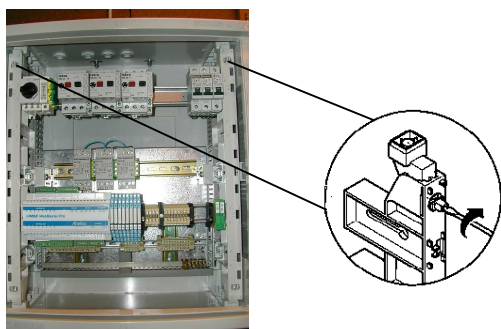


fig.2

Vik fram och ta ur monterameren från kapslingen,

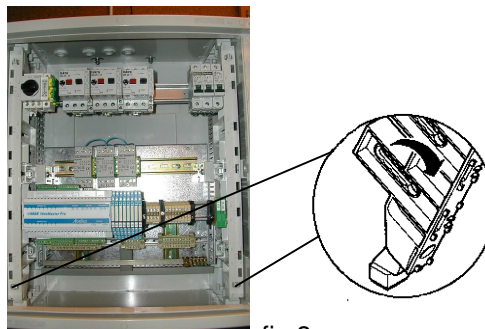


fig.3

Montera upphängningsfästena på baksidan av kapslingen,

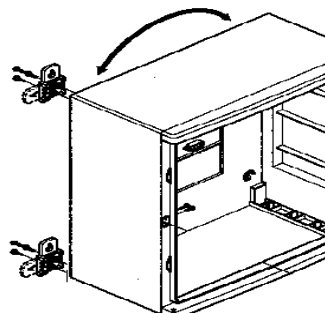


fig.4

Montera sedan kapslingen, rekommenderad montagehöjd är 1900mm över golv till ovan kant apparatskåp, använd det inbyggda vattenpasset för att få det i "lod".

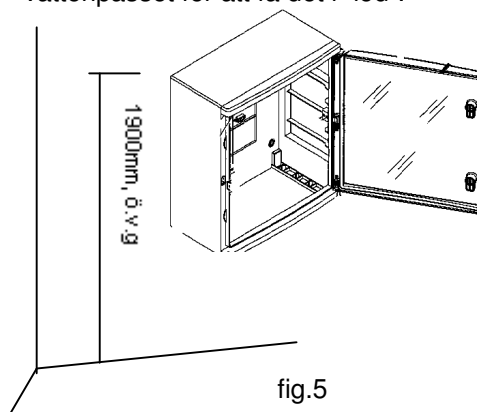


fig.5

Återmontera monterameren i kapslingen, i förekommande demonterade fall. Ordna kanalisation och dra fram kablage till apparatskåpet. För matning, kraft o. motorkablar sker kabelgenomföring via förskruvningar i ovansida på apparatskåpet, för styrkablar sker kabelgenomföring via multifläns på apparatskåpets undersida.

För matningar och motorgrupper anpassa kabelns längd mot ansluten komponent, för igenom förskruvning i linje med anslutningen, skala upp respektive part och förse dom med märkning, anslut på respektive klämma på komponenten (exempel enligt fig.6).

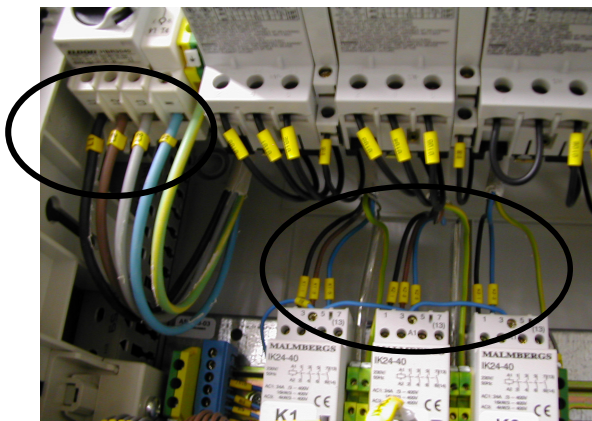


fig.6

Styrkablar dras via undersida på apparatskåpet igenom multiflansen med kabelmärkningen påträdd i ordnad ordning motsvarande anslutningen på styrenheten / plint, "stripsa" kablar mot jordskenan så att ett visst slack / radie uppstår, skala upp och förse part med märkning, anslut sedan på respektive klämma (exempel enligt fig.7).


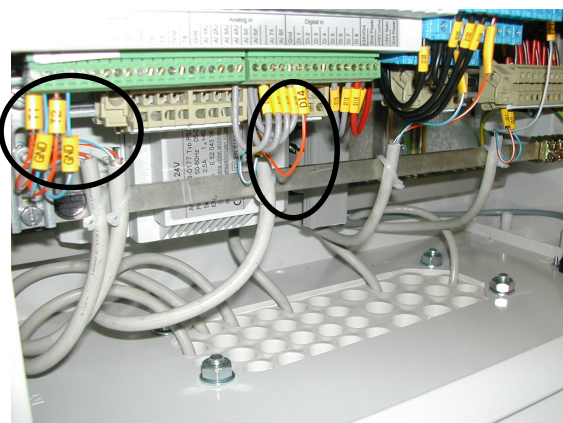


fig.7

Anslut sedan yttre komponenter och förse kablar med märkning enligt yttre förbindningsschema.

Återställ täckpanelerna.

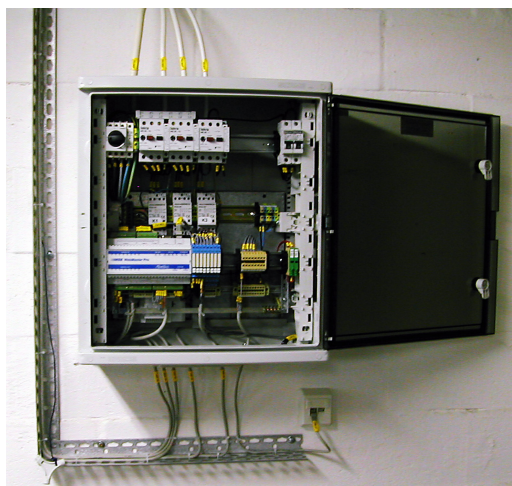

Generellt :

- För montering av apparatskåpet via upphängningsfästena rekommenderas bult med Ø6mm och typ anpassad till underlaget.
- Vid isolationsprov måste styrenheter, elektronik osv, frånges .
- Kontrollera så att märkdata på motorerna stämmer mot ritning och inställning på motorskyddsbytare.
- Montera medlevererad gruppförteckning i anslutning till apparatskåpet.
- Apparatskåpsdörr är vändbar för höger eller vänster montage.
- Kontroll av att kabel, komponent, anslutning och märkning överstämmer med ritning.

Installationen är utförd av:

- Firma: _____
- Installatör: _____
- Tele nr: _____
- Datum: _____

Anmärkingar:
